

**LISTE DES MATELAS ISOLANTS**

- TYPE-1 : Manchon pour canne de prélèvement  
TYPE-2 : Manchon pour canalisation  
TYPE-3 : Extension de 15 cm  
TYPE-4 : Extension de 30 cm } Pour canne de prélèvement plus grande  
TYPE-5 : Manchon pour vanne de sectionnement  
TYPE-9 : Manchon pour canne et détendeur externe  
TYPE-10 : Manchon pour détendeur



Pour assurer une parfaite étanchéité et le bon fonctionnement du matériel d'échantillonnage, il est impératif de bien fermer et fixer les scratchs, et bien serrer les boucles.

**INSTALLATION DES SOCPROTHERM SUR PIQUAGE SANS VANNE DE SECTIONNEMENT****• ETAPE 1 : Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-2 (canalisation)**

- 1- Défaire le scratch du matelas.
- 2- Installer le matelas autour du piquage et fermer le scratch.
- 3- Faire le tour de la canalisation avec les sangles.
- 4- Serrer les sangles et maintenir en place avec les boucles.


**• ETAPE 2 : Installation d'une extension SOCPROTHERM-TYPE-3 ou -TYPE-4 (canne)**

- (Si vous n'utilisez pas d'extension, passez directement à l'étape 3)
- 1- Réaliser l'étape 1 précédente.
  - 2- Installer l'extension en commençant par fixer la bande scratch horizontale de l'extension sur la bande scratch du matelas de canalisation.
  - 3- Entourer l'extension autour de la canne en veillant à ce que le scratch soit bien fixé.
  - 4- Fermer le scratch vertical.


**• ETAPE 3 : Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-1 ou TYPE-9 (canne)**

- 1- Défaire les scratchs du matelas.
- 2- Installer le matelas sur la canne.
- 3- Bien fixer le scratch autour de la base (sur le matelas de canalisation ou sur l'extension si présente) pour éviter les déperditions thermiques et l'infiltration d'eau.
- 4- Fixer les scratchs autour du détendeur et des raccordements à la ligne d'échantillonnage.

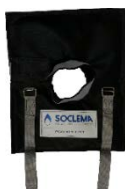

**INSTALLATION DES SOCPROTHERM SUR PIQUAGE AVEC VANNE DE SECTIONNEMENT****ETAPE 1 : Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-2 (canalisation)**

- 1- Défaire le scratch du matelas.
- 2- Installer le matelas autour du piquage et fermer le scratch.
- 3- Faire le tour de la canalisation avec les sangles.
- 4- Serrer les sangles et maintenir en place avec les boucles.

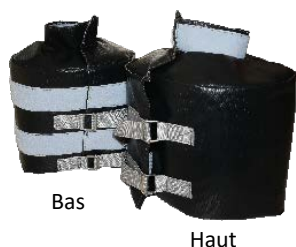**• ETAPE 2 : Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-5 (vanne)**

- 1- Attacher la partie basse du SOCPROTHERM-TYPE- 5 (avec scratchs extérieurs) sur le matelas de la canalisation. Ajuster la taille pour que le matelas soit parfaitement ajusté autour de la vanne et le maintenir avec les boucles.
- 2- Installer la partie haute du matelas (avec scratchs intérieurs) pour finir de couvrir la vanne. Utiliser les scratchs et les boucles pour le maintenir parfaitement autour de la vanne.

**• ETAPE 3 : Installation du matelas isolant SOCPROTHERM-TYPE-1 ou TYPE-9 (canne)**

- 1- Défaire les scratchs du matelas.
- 2- Installer le matelas sur la canne.
- 3- Bien fixer le scratch autour de la base (sur le matelas de la vanne) pour éviter les déperditions thermiques et l'infiltration d'eau.
- 4- Fixer les scratchs autour du détendeur et des raccords à la ligne d'échantillonnage.

