

## 701-2CMA Instructions de Maintenance

### **Outillage & Kit**

#### Quantité & Description

(qté. 1) Pince à Circlips

(qté. 1) Tournevis Phillips

### **Avertissement de sécurité**




Le non respect des consignes de sécurité ou le fonctionnement de l'appareil en dehors de ses limites, peut entraîner défaillance de ce dernier, ainsi que des blessures graves ou mortelles.

- La canne doit être dépressurisée et retirée de la ligne process avant de réaliser ces opérations de maintenance.
- Ne jamais dépasser les limites de pression de l'équipement.

### Step 1


 **La canne doit être purgée et démontée de la ligne process.**

### Step 2

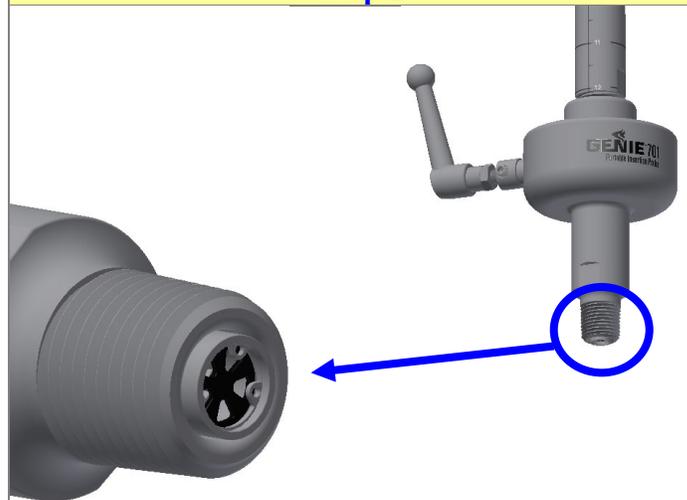


### Step 3

**Ôter les deux circlips et la rondelle étoile.**

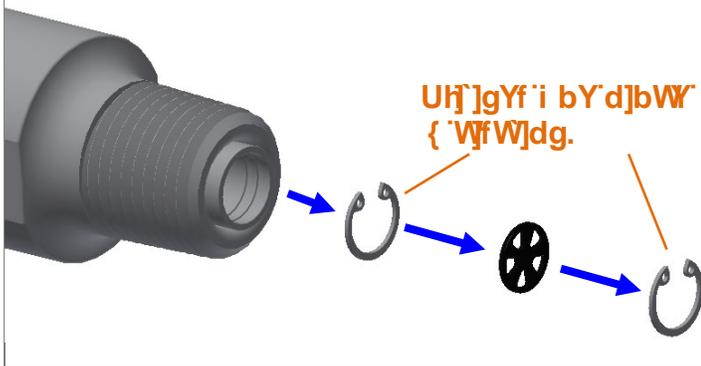

### Step 4

**ê hYf`UWUfci W Y`XY a Ya VfUbY`cVgc`„hY.**

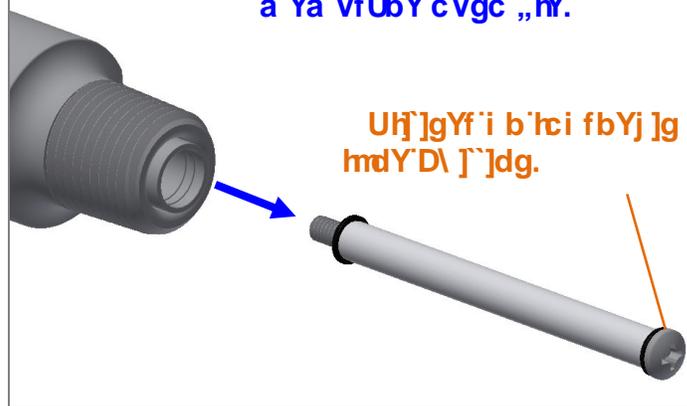

**Step 5**

ê Hf`ffWci `dUd]`cb`Xi`  
bci j YUi`\_]hXY`a Ya VfUbY.

**Step 6**

InstallYf`U`bci j Y`Y`  
cUfrci W Y`XY`a Ya VfUbY.

I h`]gYf`i b`rci fbYj ]g  
`lmdY`D\ ]`]dg"

**Step 7**

Réinstaller un circlips  
en seconde gorge .

Seconde gorge

**Step 8**

Réinstaller la  
rondelle étoile.

**Step 9**

Réinstaller l'autre  
circlips dans la  
première gorge.

**Step 10**

La canne est prête à  
être réinstallée et réutilisée.